


- CONSIGLI PER LA POSA DI CORNICI PER FINESTRE -

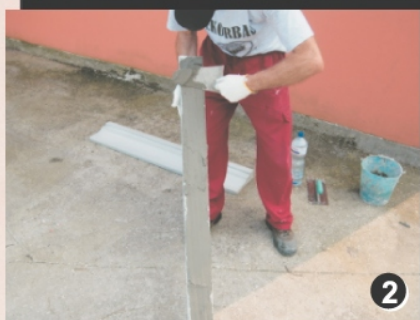

1) Il fondo deve essere piatto, pulito, asciutto, stabile, resistente, nonché libero da sostanze antiaderenti; devono essere rimossi depositi di grasso, polvere, residui di distaccanti, muschio, alghe o piante. Livellare eventuali parti dall'intonacatura precedente, rimuovere le parti non resistenti e lisciare il fondo. Sul primo strato di intonaco della nuova facciata incollare DEKORBAU; lo strato al "civile" e' da intonacare a livello dei profili stessi. Per la posa su " sistema a cappotto " posare i profili sulla superficie dell'armatura. Preparare il profilo DEKORBAU a misura e/o con angoli a 90 ° con una normale sega da cantiere (a richiesta si può fornire un preventivo per moduli già tagliati).

2) Stendere e spalmare la colla DEKORCEM su tutta la superficie di incollaggio.

3) Posizionare i profili DEKORBAU e, in attesa dell'essiccazione del collante, piantare dei chiodi alla base dei profili.

4) Stendere e lisciare la superficie della fuga con ELASTODEKOR (stucco elastomerico in pasta) rinforzato con una retina per giunti in fibra di vetro.

Posizionare i profili DEKORBAU e in attesa dell'essiccazione del collante, piantare dei chiodi alla base dei profili

5) Sigillare le fughe fra gli elementi con del silicone acrilico verniciabile. Nel caso in cui DEKORBAU fosse in posizione esposta alle intemperie, sigillare anche la parte superiore o comunque le

6) Verniciare i profili DEKORBAU con finitura elastomerica protettiva ELASTOPAL per esterni da applicare in due mani senza diluizione, mediante utilizzo di rullo o pennello. Dopo l'applicazione proteggere dall'acqua sino a completa vetrificazione del prodotto (min. 24 ore).

DEKORBAU è un prodotto artigianale e come tale può essere caratterizzato da piccole imperfezioni o cavillature che non rappresentano un problema di carattere tecnico o estetico rilevante.